で使用前の注意

ブームの中ほどに下記の使用上注意ラベルが貼ってあります。ご使用前にご確認を行って頂き、安全作業を行って下さい。

↑ はがし着 使用上のご注意
《最近時の注意》

1.ブームを下向さして下さい

2.労物価能は均分して下さい

3.労力を持ちしばっておい

3.労力を持ちしばっておい

1.ブームを埋こシャックが当金利を切付けてさい

2.何力とかったとい。

3.周り上げ中は、エンジンを停止して下さい

(有能の注意)

1.河ームを関心というとを確認して下さい

(有能の注意)

1.河ームを関いたしが思ないことを確認して下さい

(有能の注意)

1.河上を対している。

2.周った他に乗り上げないようにキャタ艦を締めて
使用して下さい

3.易役を保育する場合。エンジン団転を拡張して

全を整理的した影いします


4. 乃を表情に切りた場所し、乗撃を与えないように


作業開始前点検

- ①冷却水・エンジンオイル・燃料を確認して下さい
- ②スクレーパの取り付け状態を確認して下さい。また、刃先が欠けていたり曲がっていると 切削能力が低下します。また、取り付けボルトが脱落したり緩んでいる場合は、増し締めを 行い、脱落している場合は、一度タップを通して下さい。


作業について


スクレーパの刃先調整は左手レバーにて行います。 右操作レバーを押し出し、ゆっくりと接地して下さい。 最初は角度を30度くらいから始めて下さい。 右の画像は地面に対して30度位の状態です。

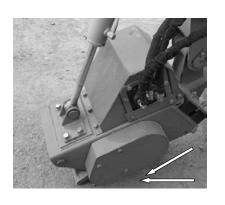

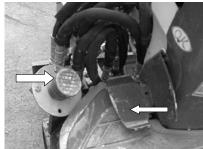



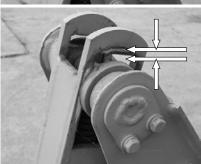

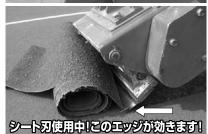

左の丸いスイッチペダルが振動スイッチです。

右側にあります縦長のペダルは高速移動用スイッチです。

前後進を行う際に踏み込むと、走行2速へ切り替わり素早い移動が可能となります。

ブーム上部にあるスプリングを確認して下さい。

右操作レバーにてブームを下げ、2~3cmくらいの隙間を開けるように押さえつけて下さい。(画像下段参照)

エンジンを高速回転にして下さい。

振動用のペダルを踏み込み、10秒前後で音が変わります。

音が変わるのは刃先がPタイルへ入り込んだ証です。

走行レバーを最初はゆっくりと操作を行い、

後は糊付けの硬さに応じた速度で作業を行って下さい。

一度剥がれたPタイルから刃先を入れる場合は待つ必要はありません。

振動をかけながら走行を行って下さい。

壁際の作業時には、左旋回を行ってブームを右スイングし、角度調整を行って下さい。 左、及び右旋回をしたまま直進をして頂いても差し支えはありません。

但し、30度位までとしてください。

注意事項

- ①刃の損傷を防ぐ為に、Pタイルに釘、 木ネジ等が打ち込んである場合は事前に取り除いて下さい。
- ②当機はPタイル専用機です。 防水モルタル、コンクリートなどの剥離作業にはご利用にはなれません。
- ③ラジエータに埃等が付着したまま作業を続けますとオーバーヒートの原因となります。
- ④階段での昇降は大変危険です。必ずエレベーターをご利用下さい。
- ⑤刃が付いたままでの移動は危険です。必ず外すかカバーを取り付けて移動して下さい。
- ⑥カッター刃と排土板刃は異なります。お間違えのないようにご利用下さい。
- ⑦万が一、刃が折損して飛んだ際に大変危険です。 前方に人が居ない事を確認して作業を行って下さい。

各種専用刃あります!| お気軽にお問い合わせ下さい!|